

1. 关于 EasyBuilder Pro 安装

本章节说明如何安装 EasyBuilder Pro

1.关于 EasyBuilder Pro 安装.....	1
1.1.安装环境要求.....	2
1.2.安装步骤.....	3

1.1. 安装环境要求

软件来源:

可登录威纶通公司网站 <http://www.weinview.cn> 下载所有可用软件语言版本 (包括简体中文、繁体中文、英文、意大利文、韩文、西班牙文、俄罗斯文及法文版本) 及最新软件更新信息。

计算机硬件要求 (建议配置):

CPU: INTEL Pentium II 以上等级

内存: 256MB 以上

硬盘: 2.5GB 以上, 最少有 500MB 以上的硬盘空间

光驱: 4 倍速以上光驱一个

显示器: 支持分辨率 1024 x 768 以上的彩色显示器

键盘和鼠标各一个

以太网接口: 工程下载 / 上传 时使用

USB 接口 2.0: 工程下载 / 上传 时使用

RS-232 COM 接口: 在线模拟时使用

打印机

操作系统:


Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 均可。

1.2. 安装步骤

1. 将光盘放入光盘机，计算机将会自动执行安装程序，或者您手动执行光盘根目录下的 [autorun.exe] 文件，屏幕将显示安装程序如下：




2. 点选 [EasyBuilder Pro]，选择所需语言版本后，点选 [下一步]。

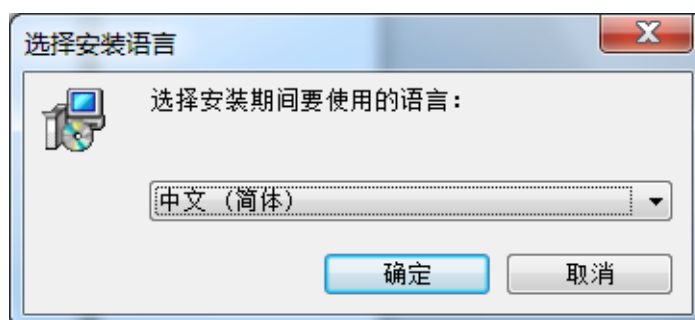




3. 系统将会询问使用者是否想要移除计算机中已安装过的 EasyBuilder Pro 版本，请根据需求选择后，点选 [下一步]。
4. 指定一个全新的文件夹给 EasyBuilder Pro 安装资料，或是直接使用系统建议的文件夹，点选 [下一步]。

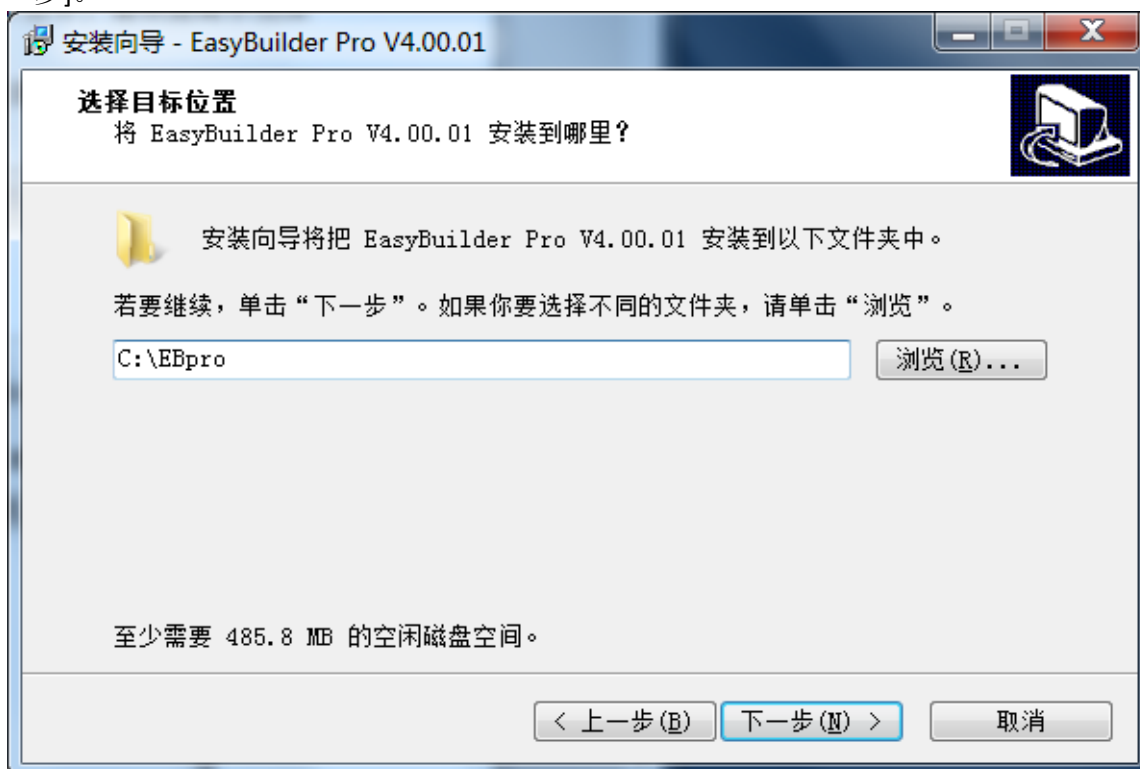

5. 系统会请使用者指定一个开始功能表文件夹用来建立程序捷径，点选 [浏览] 指定一个文件夹，或是使用程序建议的文件夹，点选 [下一步] 继续安装程序。




6. 系统会询问使用者是否要执行附加工作，例如 [建立桌面图示]，若需要请勾选，然后按 [下一步] 继续安装程序。

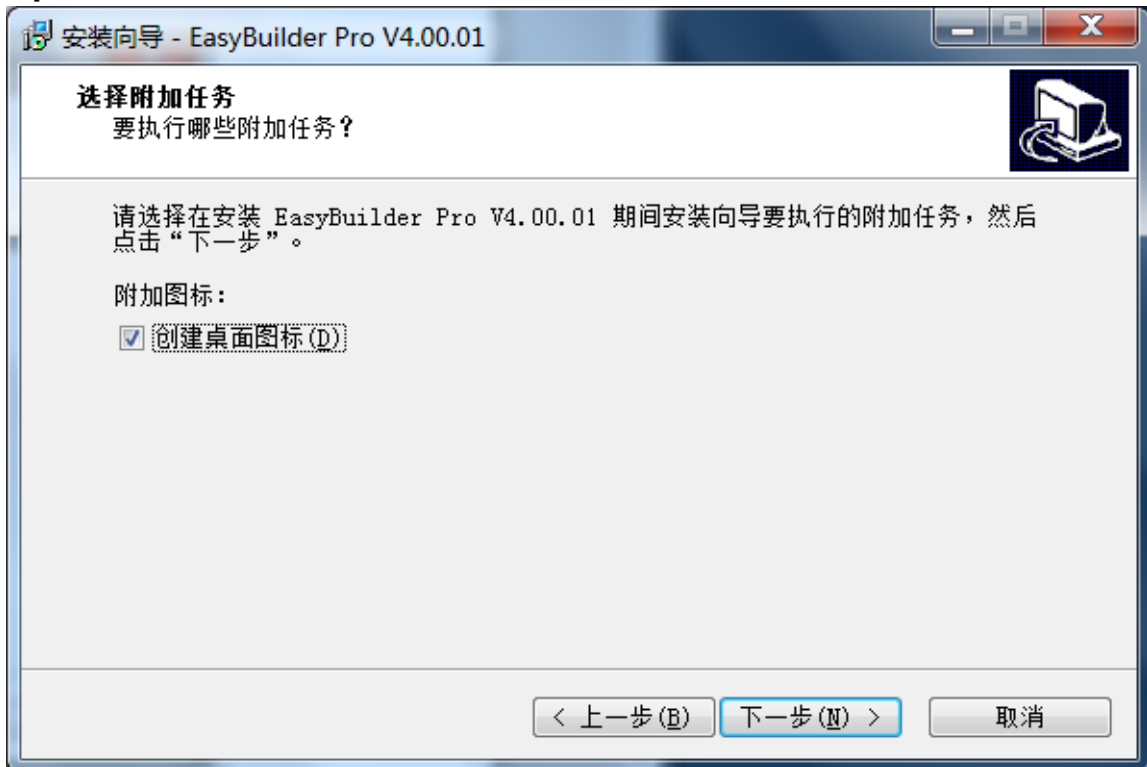

7. 在此阶段所有设定已完成，请检查是否无误，若有需要改选的部分，请按 [上一步]，若全部正确，请按 [安装] 开始安装程序。



8. 安装程序执行中。

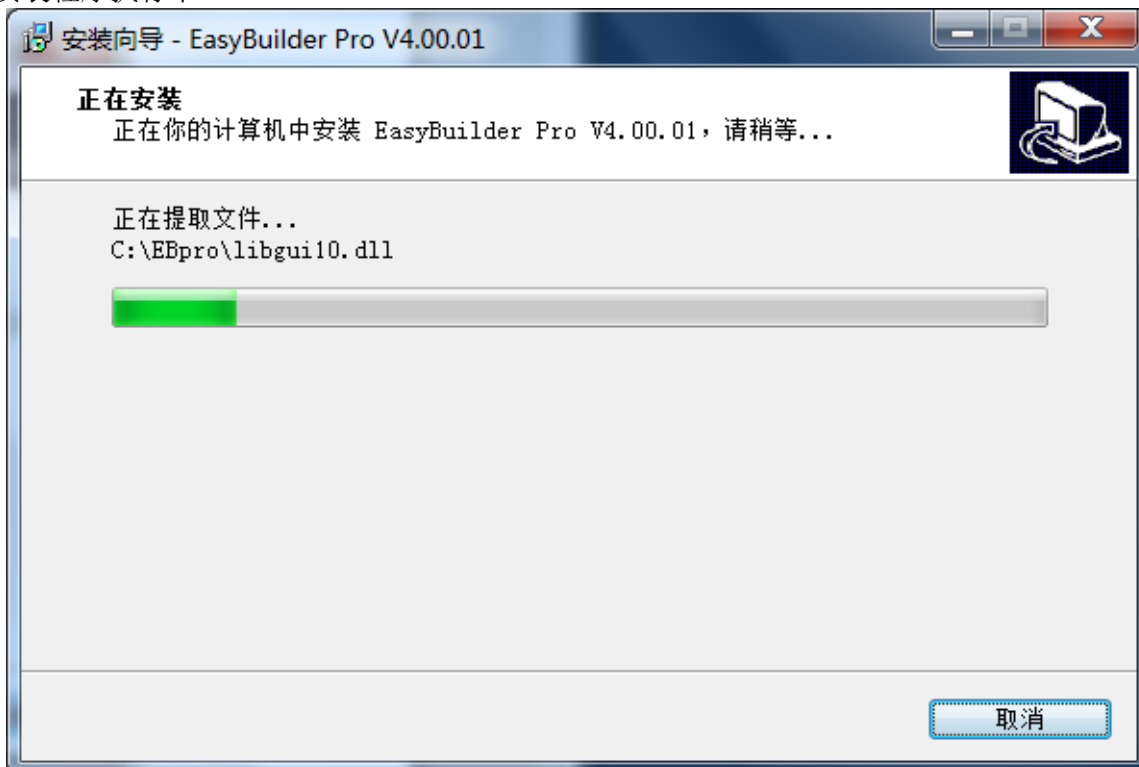

9. 安装完成，请按 [完成] 结束安装。



10. 在 [开始] » [所有程序] » [EasyBuilder Pro] 目录下可看到 EasyBuilder Pro 各功能快捷方式。

软件目录下各选项的涵义如下:

项目	描述
Administrator Tool	可将 [使用者账号]、[USB 安全金钥]、[e-Mail SMTP 服务器设定]、[e-Mail 联络人] 四种资料储存于 U 盘并导入 HMI 之中。
EasyAccess	透过网络监测连结的触摸屏，并直接在计算机上操作触摸屏。
EasyBuilder Pro	EasyBuilder Pro 程序编辑软件。
EasyConverter	资料取样数据与事件记录文件转档工具。
EasyDiagnoser	在线监控程序通讯诊断工具。
EasyPrinter	远端屏幕打印及资料备份的服务器。
EasySimulator	执行程序模拟。
EasyWatch	可以透过 PC 监看或设定 HMI 和 PLC 内的地址数值，以达到监控的目的。
Recipe Editor	可以设定配方数据格式，开启配方数据文件及外部存储器文件。
Release Note	软件版本及相关最新信息说明。
Structure Editor	支持 AB TAG 结构，可提高元件读/写的灵活性。
Utility Manager	EasyBuilder Pro 综合管理软件。



Note

- HMI 支持使用 USB 线下载/上传程序，完成安装 EasyBuilder Pro 后，可至 [我的电脑] » [设备管理器] 确认 USB 驱动是否正确安装，若尚未安装，请手动完成安装。