

了解 Domain、HMI Group、User

Domain 是人机管理的基本区块, 一个网域 (Domain) 可包含多个人机 (HMI)、人机群组 (HMI Group)、以及用户 (Domain User)。人机需先完成开通手续方可加入 Domain。

网域 (Domain), 管理帐号 (Domain Admin): 这是人机管理的基本区块。一个网域可包含多个用户 (User)、人机群组 (HMI Group) 以及人机 (HMI), 然而, 每一台人机只能归属于一个 Domain。一个网域 (Domain) 由唯一的管理帐号 (Domain Admin) 管理。此管理帐号可登录 <https://www.easyaccess.cn> 修改网域内的信息, 亦可用于登入 EasyAccess 2.0 客户端程式。

人机群组 (HMI Group): 在 Domain 当中的人机可以被分配到不同的群组。在群组中的用户可以连接所有在该群组中的人机。对 Domain Admin 来说, 人机群组提供了更便利的方法, 用于管理 Domain User 链接人机的权限。一台人机可以被分配到一个以上的群组当中。

用户 (User): 用户拥有可登录 EasyAccess 2.0 的帐号。使用这个帐号登录后, 可以连接至分配给该帐号的人机, 以及分配给该帐号的人机群组中的所有人机。此帐号由 Domain Admin 管理。

EasyAccess 2.0 人机管理主要原则:

一台人机最多仅能属于一个 Domain

范例

以下图标为一个网域范例。

在此范例中, Domain 命名为 "MyDomain", 并包含两个 User: Peter 以及 Nina。


在此范例中, HMI 被分配至人机群组 Group I, Group II, Group III...等。一个 HMI 可以被分配至一个以上的 Group。(如 HMI A)

一个 User 可以分配至多个 Group 中, 并可以连接在所属群组中的 HMI。(如 User Peter 与 Group I)

每个 User 可以连接直接分配给该用户的 HMI。(如 User Nina 与 HMI J)

多个 User 可以连接同一个 HMI, 透过将 HMI 分配至 Group (如 HMI A), 或是将 HMI 直接分配给 User (如 HMI H)。

上述配置皆由 Domain Admin 管理。使用 Domain Admin, 可以运用最大的自由度, 轻松管理 Domain。

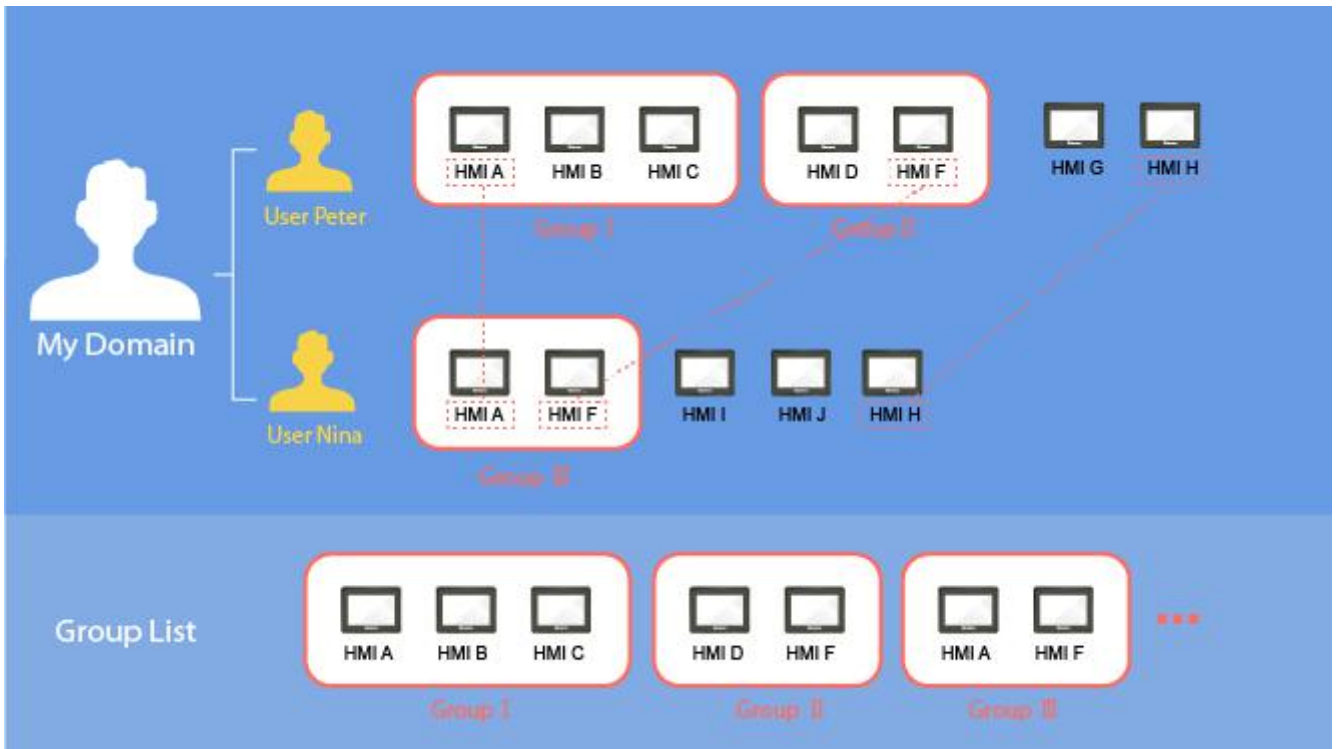

MyDomain 配置 (Domain 范例)