


开通人机

欲使用 EasyAccess 2.0, 需先开通人机, 才可连接。请在 System Settings » EasyAccess2 页面查看人机状态。

您的人机可能已经开通, 若尚未开通, 您可以使用以下方法开通人机:

- 1、使用开通卡自行在 Domain 网页完成开通进程。
- 2、使用开通卡自行在 PC Activator 完成开通进程。
- 3、由 Weintek 授权的经销商协助开通。
- 4、若您是新用户, 也可以透过试用版, 开通并试用 EasyAccess 2.0。

无论您选用哪一种方法, 都会需要人机的 Hardware Key (HWKey), 请至 System Settings » EasyAccess2 页面, 或是使用系统寄存器 LW-11210, 查看 HWKey。

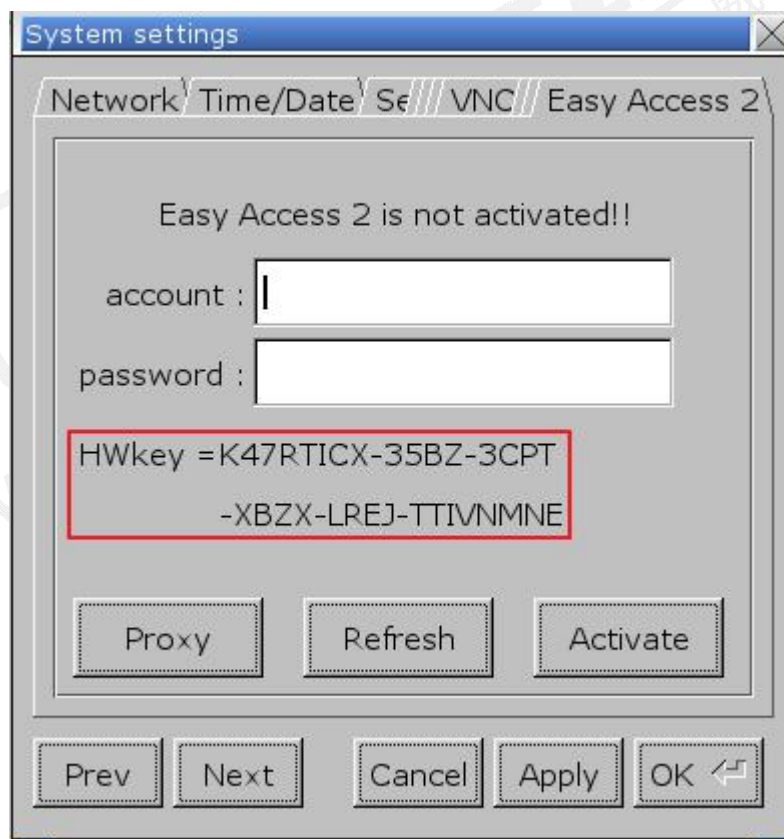

此页签显示人机的开通状态以及 HWKey

在 Domain 网页使用开通卡

若您有开通卡，可以使用上面的开通码在 Domain 管理系统中完成人机开通进程。



EasyAccess 2.0 开通卡

1. 至网域管理系统登录您的 Domain。

若使用全球服务器，则 URL 为：<https://account.ihmi.net>

若使用中国服务器，则 URL 为：<https://www.easyaccess.cn>

2. 在[人机]页点击 [添加人机]，在[开通方式]点击 [使用开通卡]，并输入 Hardware Key (HWKey) 以及您的开通码。

Note: 使用开通卡会将该人机加入您的 Domain，在这个情况下，可以略过 [将人机加入 Domain](#) 这个章节中所提示的步骤。


使用 Activation code (开通密码) 开通人机

在 PC Activator 使用开通卡

除了上述方式，也可以在 PC Activator 这个程序中完成开通进程。

1. 运行 PC Activator。
2. 输入 Domain Admin 的登录数据以及开通码。
3. 在 HMI 列表中，选择欲开通的人机，将显示该人机的 HW Key。
4. 根据人机目前的开通状态，下面的按钮将显示为 “Activate”（可以开通）或是 “Already activated”（已开通过）。
5. 按下 “Activate” 该按钮后即可完成开通进程。

Note 是否支持 PC Activator 与人机型号以及 OS 版本有关，关于 PC Activator 的说明，请参考 [PC Activator](#)。

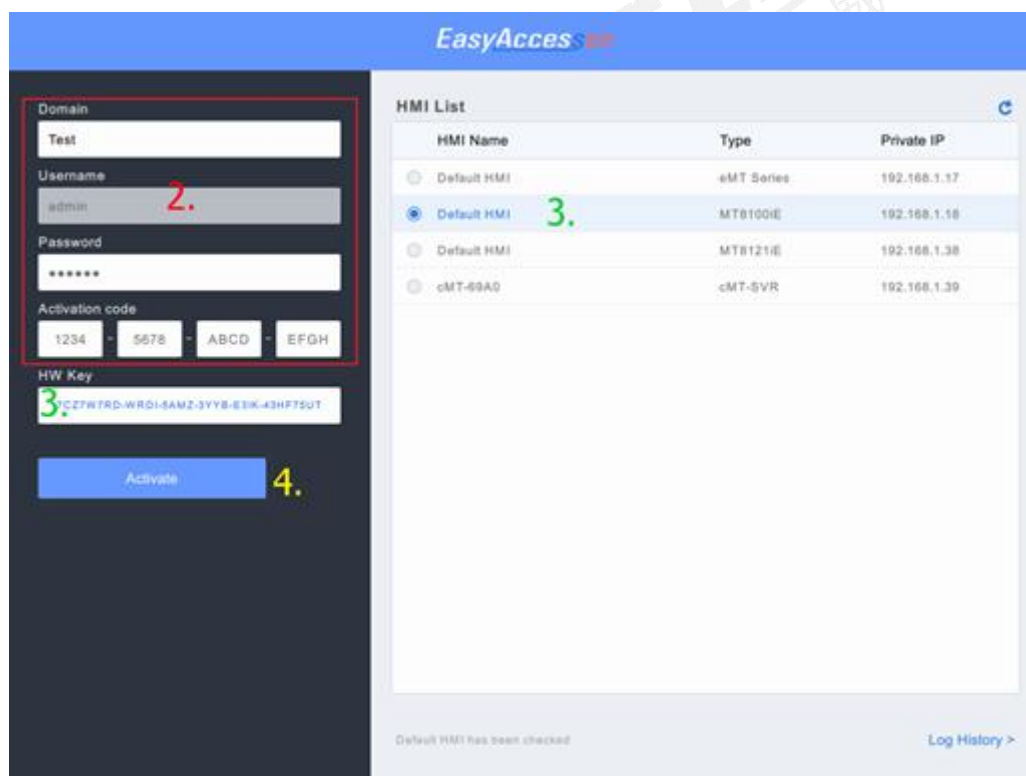

PC Activator

由经销商使用 Hardware Key 开通

您可以直接将您的 Hardware Key 提供给您的经销商，完成开通进程。

开通试用版

每台人机都附有一次性的 30 日免费开通试用版。

1. 至网域管理系统登录您的 Domain。

若使用全球服务器，则 URL 为：<https://account.ihmi.net>

若使用中国服务器，则 URL 为：<https://www.easyaccess.cn>

2. 在[人机]页点击 [添加人机]，在[开通方式]点击 [免费试用 30 天]， 并输入 Hardware Key (HWKey)。

Note: 在 30 日试用版开通的期间内，人机会被绑定至您的 Domain，欲将其自 Domain 中删除，或是转移 Domain 之前，将需要一组开通码，将该人机正式开通。

由试用版开通为正式版

已试用或是试用到期的人机可以借由 Activation code (开通密码) 开通人机

登录人机所在 Domain ， 点击 [人机] » [人机管理]， 选到那台试用版人机并开通人机