

将人机加入 DOMAIN

欲使用 EasyAccess 2.0，必须先将一台人机分配至一个 Domain。

- 1、若开通人机时使用开通卡，则该人机会自动被加入进行开通进程时所在的 Domain。
- 2、若已开通的人机目前尚不属于任何一个 Domain，当人机上线时，将会取得一组 Session ID 以及密码，以便将该人机加入 Domain。


(注意：在 EasyAccess 2.0 这项服务中，一台人机必须仅属于一个 Domain。因此，一旦人机加入 Domain 后，即无法再加入其他 Domain。另一个 Domain Admin 即使使用相同的 Session ID 以及密码，也将无法将该人机加入。欲将人机转移至另一个 Domain，需先将其自原来的 Domain 中移除，方可在其他 Domain 中，使用一组新的 Session ID 以及密码，加入该人机。)

使用 Session ID / 密码

在 EasyAccess 2.0 这项服务中，每一组 Session ID 以及密码都是每一台人机所独有，且人机必须上线才能取得这项信息。

1. 首先，请创建并下载 EasyBuilder 工程文件，使用系统寄存器 LW-10821 至 LW-10827 来显示 Session ID 以及密码，并使用 LW-10820 控制人机连接。
以上设置可以在工程文件范本中完成。
2. 将人机上线并将 LW-10820 设为 ON。
3. 当连接成功时，人机上就会显示 Session ID 以及密码。

详细说明请见 ([将人机连上 EasyAccess 2.0](#))。

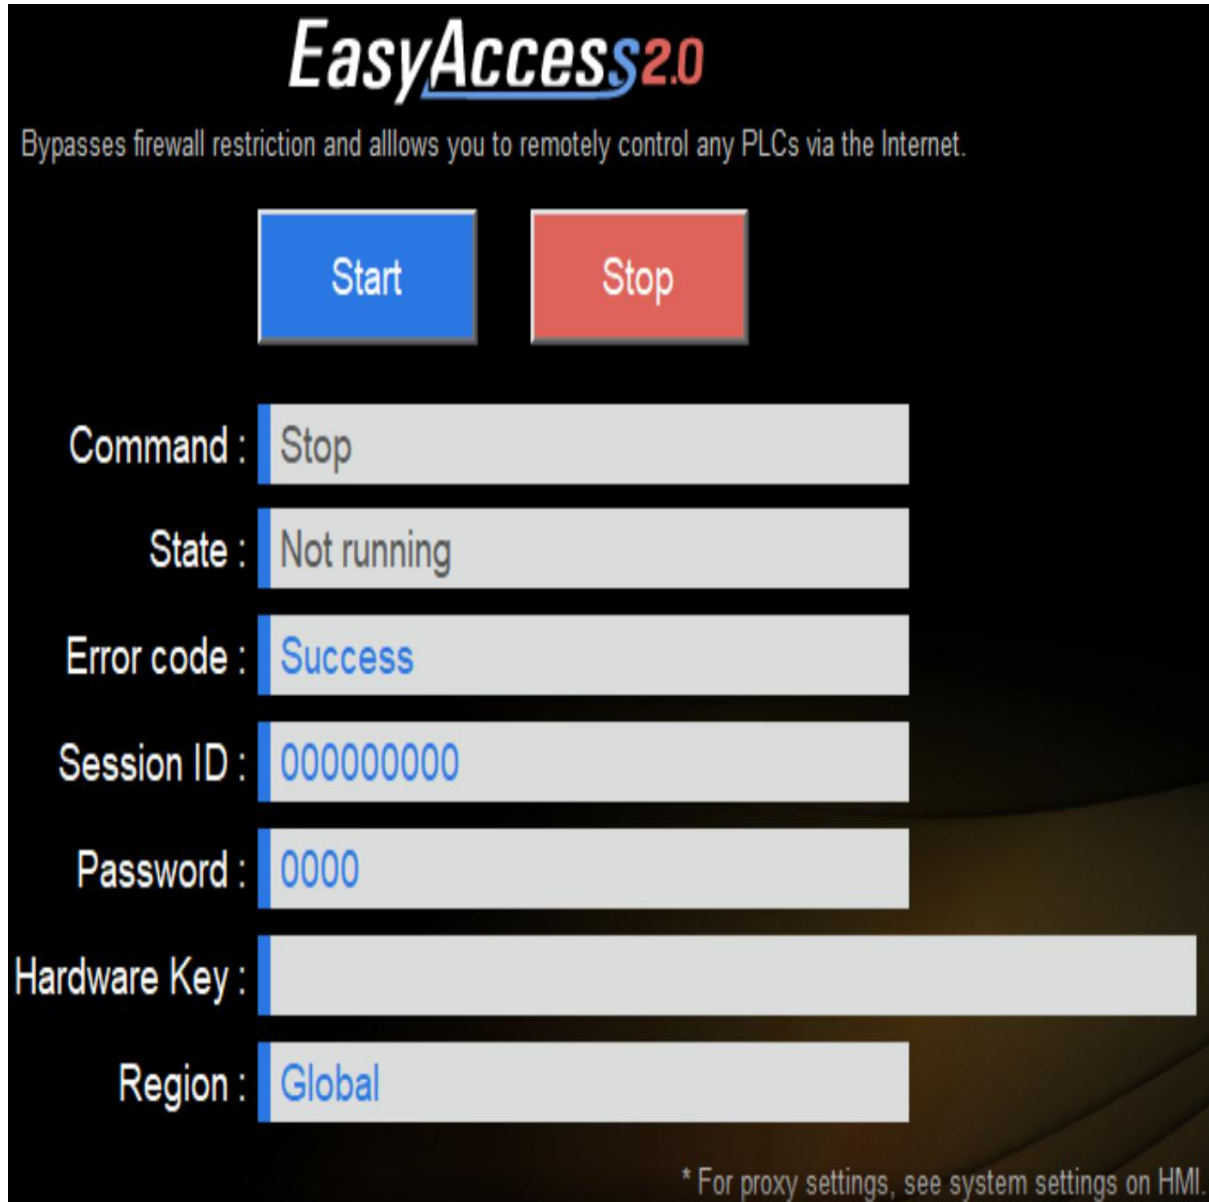

显示 Session ID/Password 的工程文件

Note: 您也可以在未下载工程文件的情况下，使用 EasyWatch 找出 Session ID/Password。EasyWatch 让用户能够自电脑端透过以太网路，监控人机或是 PLC。关于 EasyWatch 的使用方式，请参考 EasyBuilder Pro 使用手册中的相关章节。

使用 Session ID/Password 将人机加入 Domain

在您的 Domain 设置页，点击[人机]页签，点击[添加人机]按钮，在[开通方式]点击[使用 Session id/password]，输入 Session ID 以及 Password。如有需要可以输入相关备注。

+ 新增人机 domain_demo ✕

开通方式 使用 Session id/password

Session ID * 请透过 EB 工程文件取得 Session id/password

密码 *

人机昵称

Custom Field1

Custom Field2

Custom Field3

使用 Session ID/Password 将人机加入 Domain

使用 HMI 别名

当您登入为 Domain Admin，您可以在 EasyAccess 2.0 以及 Account 帐号页面设定 HMI 别名作为人机的昵称。

HMI 别名支援多国语言设定。

Edit HMI weintek time-al... ✕

User/HMI Group Activate Information

Hardware Key
DMXZXVIE-NR83-NCYD-2HBY-QDMW-XR5J3GVP

HMI Nickname ✕
공정

Custom Field1 ✎
午休

Custom Field2

Custom Field3

设定 HMI 别名 (Account 网页)

The screenshot displays the EasyAccess 2.0 interface for a device named 'Weintek-time-alarm'. The left sidebar shows device information:

- HMI Name: cMT-EFF9
- HMI Nickname: Weintek-time-alarm
- Private IP: 192.168.1.85
- Network traffic: 10.00KB
- Runtime version: 12.10.5
- OS version: cMT-SVR firmware build 20140715
- Hardware key: DMXZVIE9RB3NCYD2HBYQDMWXR5J3GVP
- Ping value: not connected
- Custom field 1: 午休

The main area shows a table of events:

TIME (UTC+8)	CONTENT	STATUS
2020-06-23 08:36:05	Power switch on.	Trigger
2020-06-22 19:30:05	Power switch on.	Recover
2020-06-22 16:01:04	Online	Online/Offline
2020-06-22 16:00:47	Offline	Online/Offline
2020-06-22 15:56:55	Online	Online/Offline
2020-06-22 15:56:39	Offline	Online/Offline
2020-06-22 15:54:26	Online	Online/Offline
2020-06-22 15:51:50	Online	Online/Offline
2020-06-22 15:51:45	Offline	Online/Offline
2020-06-22 13:46:46	Online	Online/Offline
2020-06-22 13:46:40	Offline	Online/Offline
2020-06-22 13:36:53	Online	Online/Offline
2020-06-22 13:13:57	Online	Online/Offline
2020-06-22 13:13:50	Offline	Online/Offline
2020-06-22 13:04:04	Online	Online/Offline
2020-06-22 13:00:21	Time for starting work	Recover
2020-06-22 13:00:04	Time for starting work	Trigger
2020-06-22 12:00:21	Time for taking break	Recover
2020-06-22 12:00:04	Time for taking break	Trigger

设定 HMI 别名 (EasyAccess 2.0 應用程式)

完成修改 HMI 别名之后, 您可以在 EasyAccess 2.0 應用程式、帐号设定页面以及推播通知中看到设定的 HMI 别名。

使用 PC Activator

PC Activator 也可以运行将人机加入 Domain 的进程, 且不需要 Session ID / 密码。请参阅 [PC Activator](#) 并在 PC Activator 完成该进程。