

PC Activator

PC Activator 能让用户快速地完成人机开通进程，而不需在网络接口上运行。相较于记录与输入 HW Key 来开通人机的冗长过程，使用 PC Activator 就可以让用户快速地搜索到网络上的人机、检查开通状态、并使用开通码将人机开通。这个方式在批量开通时更能提升效率。此外，PC Activator 也能让用户将人机加入到 Domain，无需输入 Session ID / 密码。

PC Activator 支持以下两个主要功能：

使用开通码将人机开通

将人机加入至 Domain

开通人机


输入网域名称、密码、以及开通码。

从人机列表中选择人机。标示 图标的人机表示可以进行开通，而该人机的 HW Key 可以取得并显示。

以下说明各图标表示的意义：

	人机已经开通并且已被加入至 Domain
	人机已经开通，但未被加入至 Domain
	人机未被开通，可以使用 PC Activator 开通
	人机的 OS 版本不支持 PC Activator，可先行更新 OS 版本解决这个问题
	人机处于试用阶段
无图标	人机不支持 PC Activator

3. 按下 Activate 按钮。

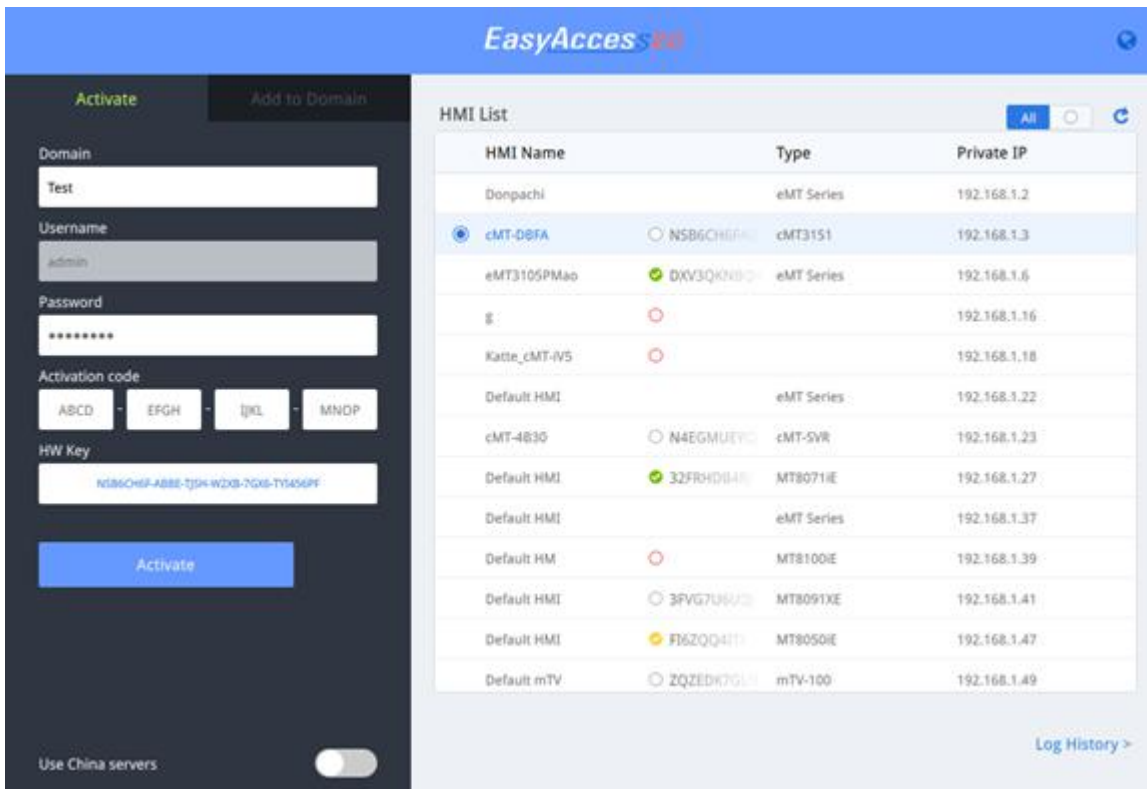


启用 [Use China servers] 选项后，PC Activator 将检查人机开通状态，并使用中国服务器 (<https://www.easyaccess.cn>) 来运行开通。请注意在全球服务器与中国服务器所使用的登录数据，无法互相通用。

将人机加入 Domain

C Activator 能让用户在不使用 Session ID/Password 的情况下，直接将人机加入至 Domain。用户仅需输入网域名称，以及管理者密码，并选择欲加入的人机。

显示  图标的人机，表示其已经开通，但是尚未被加入任何网域。这类的人机便可以被选择并加入至 Domain。

将 [Use China servers] 拨至 ON 时，PC Activator 将会检查人机的开通状态，并使用中国服务器 (<https://www.easyaccess.cn>)，将人机开通。请注意，在全球服务器所登录的用户帐号无法与在中国服务器登陆的互通使用。

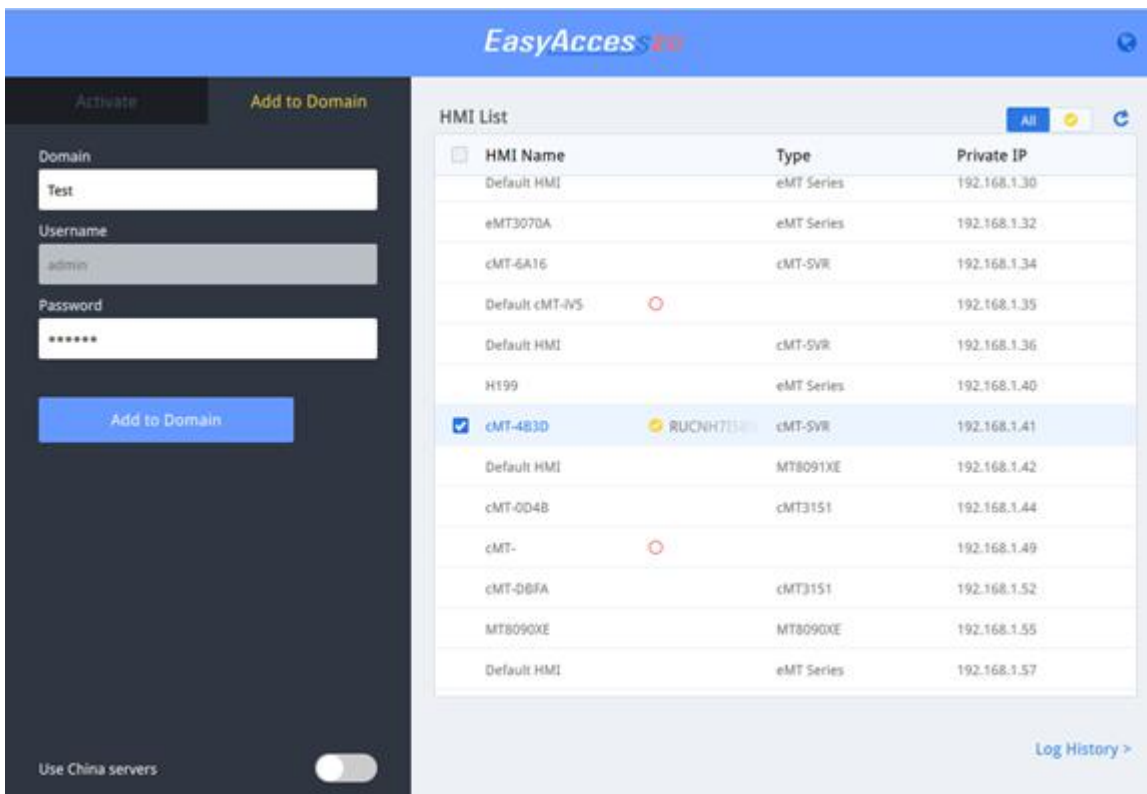

内嵌 PC Activator

使用内嵌的 PC Activator 搜寻人机并将其加入至您目前登入的 Domain (仅限 Domain Admin)。

当您登入为 Domain Admin 时，您可以在画面右下角找到一个+号图示。

点选加号图示可开启一个对话框，使您能够搜寻目前 LAN 环境中的人机。您可以使用开通卡来开通人机，或是加入一个已经开通的人机至目前登入的 Domain。

EasyAccess 2.0 行动装置应用程式也支援上述功能。请确定您的行动装置接上本地 Wi-Fi 并寻找在同网域中的人机。

OS 支持版本

支持 PC Activator 的 HMI OS 版本 (2016 年 1 月现况)

型号	OS 版本 (含之后的版本)
eMT3070A	TBA
eMT3070B	20150603
eMT3105,eMT3120, eMT3150	TBA
MT8070iE, MT8100iE	20150508
MT8050iE, MT8071iE, MT8101iE	20150527
MT8090XE, MT8091XE	20150603
MT8121XE, MT8150XE	20150603
mTV-100	20150508
cMT-SVR	20151127
MT8073iE, MT8102iE, MT8103iE	全版本
cMT-SVR 以外之 cMT 型号	全版本