

与 EasyAccess2.0 的第一次亲密接触! [注册篇]

什么是 EasyAccess2.0 ?

EasyAccess2.0 提供一个连接远程人机的全新方案，也是一项远程支持服务平台，同时能通过穿透通讯功能，实现 PLC 的状态监控及程序更新。不论你的机器设备在世界哪个地方，只要透过互联网，你都能轻松实现远程监控。



EasyAccess2.0 有什么优势 ?

- ☞ 简单易用：像 QQ 一样便捷沟通，轻松连接远程机器设备
- ☞ 安全可靠：采用与银行同等级的安全加密机制
- ☞ 用户可控：便于管理多用户及多人机权限分配
- ☞ 灵活性强：支持 PC、iPad、Android 等多平台终端，支持 ARM 与 x86 架构

在哪里获取 EasyAccess2.0 资料和资源 ?

- ☞ EasyAccess2.0 使用手册：[点击下载](#)
- ☞ EasyAccess2.0 服务激活卡购买或申请：请联系您的供应商，或点击☞ [“EasyAccess2.0 欢乐送”](#) 活动页面，获取限量免费；

哪些 HMI 人机界面支持 EasyAccess2.0 ?

- ▣ MT8000iE 高效能系列、eMT3000 旗舰智慧系列、cMT 云端系列

好，有了这些前提条件，就让我们开始与 EasyAccess2.0 的亲密接触吧！

EasyAccess2.0 激活攻略

步骤一: 注册 Domain 网域账号

打开网站 www.easyaccess.cn 注册 [“建立 Domain 账号”](#)。这是默认的“Admin 管理者”账号，注册好后查收邮件确认。

EasyAccess 2.0

https://www.easyaccess.cn/

EasyAccess2.0

欢迎您，请登入
登入或建立新账号

Domain

User

建立 Domain 帐号

最新消息

现今的工业应用环境对于远端控制的需求越来越高，在网络上传输资料，网络安全成为重要课题。 EasyAccess 2.0 就是这个课题的最佳解答！它可以确保在首页右上方登入提示信息及注册连结网络上传输重要资料与讯息的安全性及稳定性。

深入了解
下载
Windows

使用说明
English
繁體中文

观看视频
Youtube
腾讯视频

注册 Domain

新 Domain 账号 WEINVIEW

注：请输入欲新增的域管理员 (Domain admin) 帐号。此帐号即登入帐号 (允许字母、数字和底线、不区分大小写)

登入密码

确认密码

姓名 小燕 程

电子邮箱 it@weinview.cn

注：我们将发送注册确认邮件至您邮箱

州/地区 Asia

国家 China


公司名称 WEINVIEW_Company

EasyAccess 2.0 使用条款 同意

注册

步骤二: 加入 Domain 下的 User 用户账号

登入网站 www.easyaccess.cn , 点击 “Domain” 登入步骤一注册的账号 , 然后点击 “新增用户” 来建立远程监控使用的 User 用户账号。输入用户名及 Email , 然后邮箱就会自动收到用户密码及确认邮件。

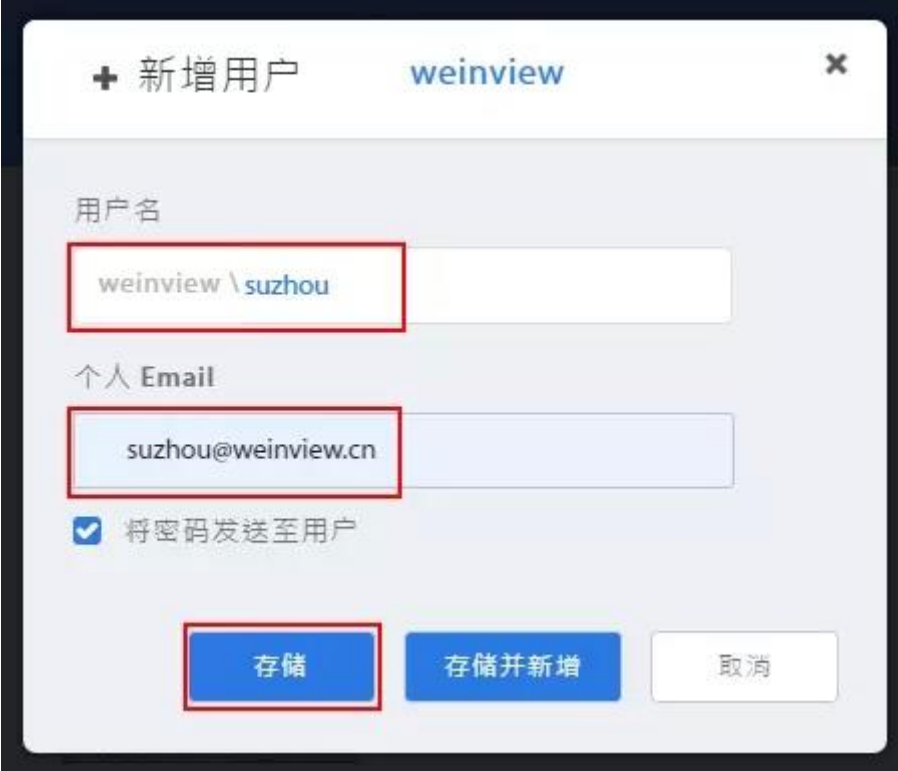

The screenshot shows a dialog box titled "新增用户" (Add User) from the "weinview" application. It features two input fields: "用户名" (Username) containing "weinview \ suzhou" and "个人 Email" (Personal Email) containing "suzhou@weinview.cn". A checkbox labeled "将密码发送至用户" (Send password to user) is checked. At the bottom, there are three buttons: "存储" (Save), "存储并新增" (Save and Add), and "取消" (Cancel). Red boxes highlight the username and email fields, and the "存储" button.

步骤三: 新增人机并激活

在 EasyAccess2.0 网站 “人机” — “人机管理” — “+新增人机” 界面上, 选择开通方式、输入 Hardware key 和激活卡号, 最后点击 “Assign” 。

开通方式 : 激活开通卡、免费试用 30 天、session ID/Password 三种方式。这里选择第一种 ;

Hardware Key : 区分不同 HMI 的硬件识别码, 在 HMI 硬件的系统设置界面上获取 ;

开通卡号：从激活开通卡上刮开获取；



步骤四: 将 HMI 人机权限分配给用户

新增了人机之后，我们将用户权限分配一下。也就是定义：哪些用户可以操作哪些人机；

在“用户”——“用户管理”界面，先选择用户，再点击“编辑用户”，勾选指定的 HMI 给到这个用户。

EasyAccess China

用户 人机 weinview/admin

用户管理 (21) 编辑用户

suzhou 编辑用户 删除用户 复制用户 新增用户

用户名	HMI	人机型号	Hardware Key
maofan			
<input checked="" type="checkbox"/> suzhou	MaoTest suzhou	eMT3120	GZXAQOGL-FJB2-3GEJ-BMAZ-X SV3-W5UA6G25
newbie			
shenzhen			
shenanigan			
suzhou1			

1 选择用户

编辑用户 suzhou

HMI/HMI Group 账号设定

3 指定HMI给当前用户

HMI	Hardware Key	人机型号
<input checked="" type="checkbox"/> 3120(SZ)	GZXAQOGL-FJB2-3GEJ-BMAZ-XSV3-W5 UA6G25	eMT3120
<input type="checkbox"/> MT8071ie(suzhou)	C5Z4RT4P-ZNGC-7H2N-D5CB-VLHR-Q VRSPCOC	NA
<input type="checkbox"/> SIAF MT8101ie	H52JTFZR-NZBY-8NVQ-8JOO-RHVC-LV CZYUEJ	NA
<input type="checkbox"/> SIAF eMF3070B	T7DHIH6W-3ZGQ-ZDXL-UV7C-LDKC-E MZETPWJ	eMT3070B
<input type="checkbox"/> Line3-factory	3DFRPVTO-CRAR-FFLZ-PDKU-YQ3M-Q3 JCSQPF	eMT-SVR
<input type="checkbox"/> mTV-100(suzhou)	4CSHG5FV-V5FF-PMIJ-M2LO-ZLMB-OV7 QOSFV	mTV-100

Group +

Action status...

存储 取消


步骤五：将 HMI 人机上线

1.设计 EasyBuilder Pro 工程文件

设置检查 HMI 程序的“系统参数设置”选择为“中国地区”：EasyBuilder Pro 组态软件>编辑>系统参数设置>系统设置>EasyAccess 服务器位置 中选取“中国地区”。



在画面程序的基本窗口里，建立“功能键”，跳转到系统内置 76 号窗口“EasyAccess 2.0 Setting”。

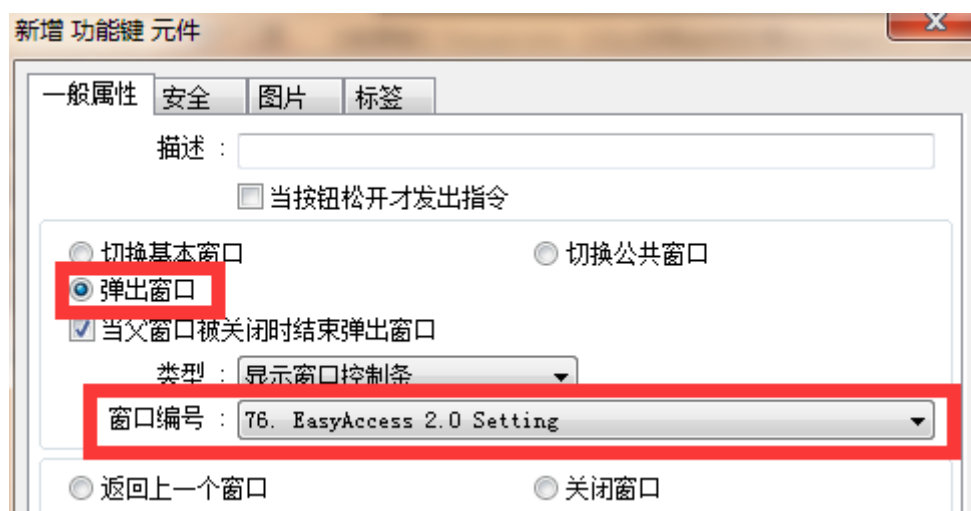

最后，将程序下载到 HMI 硬件；

2、将现场的 HMI 联网

无论是通过任何方式，ADSL/光纤有线、3G/4G、WIFI，乃至共享手机热点，将你的 HMI 联网；无需配置路由器端口映射；

3、将现场的 HMI 连接 EasyAccess 服务器

在 HMI 硬件屏幕上，点击窗口跳转功能键，进入 “EasyAccess 2.0 Setting” 上线画面。

点击 “Start” 按钮即可开始上线，如果您的网络设置正确，State 状态将从 **Disable** 变成

Offline 最后变成 **Online** 状态,如下图所示：



有了以上这些，注册和配置就大功告成，调试工程师的任务完成！

下一步，让用户上场，开始用起来吧！